



Le Diamant 600

Manuel d'utilisateur




ROHS

CE



Conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement et le transmettre avec l'équipement à tout futur utilisateur.

MISE AU REBUT FAVORABLE A L'ENVIRONNEMENT

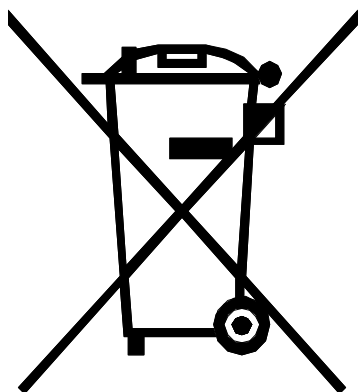

ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclé

Données Techniques

Tension nominale : 220-240 V~, 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 600W

Classe de protection : II

Temps de fonctionnement court : 10 Min.

Ce dispositif a été testé conformément à toutes les directives appropriées de la Communauté Européenne, telles que compatibilité électromagnétique et directives basse tension, et a été réalisé en conformité avec les plus récentes réglementations de sécurité. Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

Ces données sont susceptibles de modifications techniques sans avis préalable !

Instructions Générales de Sécurité

Lire avec soin les instructions de mise en œuvre avant de mettre l'appareil en fonctionnement, et conserver les instructions, y compris la garantie, le reçu de l'achat, et si possible la boîte avec l'emballage interne. Si vous devez donner cet appareil à une tierce personne, transmettre également à celle-ci les instructions de mise en œuvre.

- L'appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation privée et dans le but envisagé. Cet appareil n'est pas prévu pour l'utilisation commerciale. Ne pas l'utiliser à l'extérieur (sauf s'il a été conçu pour être utilisé ainsi). Le maintenir à l'écart des sources de chaleur, du rayonnement direct du soleil, de l'humidité (ne jamais l'immerger dans un liquide quelconque) et des bords aigus. Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides. Si l'appareil est humide ou mouillé, le débrancher immédiatement.

- Pour le nettoyer ou le ranger, arrêter l'appareil et toujours retirer la fiche de la prise (tirer sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation) quand l'appareil n'est pas en utilisation et retirer les accessoires qui ont été montés.
- Ne pas faire fonctionner la machine sans superviser son fonctionnement. S'il est nécessaire que vous quittiez le lieu de travail, arrêter la machine ou retirer la fiche de la prise (tirer sur la fiche elle-même et non sur le cordon d'alimentation).
- Vérifier régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation en ce qui concerne un endommagement quelconque. Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci est endommagé.
- Ne pas essayer de réparer vous-même l'appareil. Entrer toujours en relation avec un technicien autorisé. Afin d'éviter une exposition ou danger, faire toujours remplacer un cordon d'alimentation défectueux par le fabricant, par notre service après vente ou par une personne qualifiée, et à l'aide d'un cordon d'alimentation du même type. La liste des SAV agréés se trouve sur le site internet www.robusta.fr rubrique SAV
- Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.
- Porter soigneusement attention aux "Instructions Spéciales de Sécurité" suivantes.

Enfants et Personnes Fragiles

- Afin de garantir la sécurité de vos enfants, maintenir tous les éléments d'emballage (sacs plastiques, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Attention ! Ne pas laisser des enfants en bas âge jouer avec des feuilles en raison du **danger de suffocation**!

- Afin de protéger les enfants ou les personnes fragiles des risques liés aux appareils électriques, s'assurer que cet appareil n'est utilisé que sous supervision. Cet appareil n'est pas un jouet. Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec.

Instructions spéciales de sécurité pour cette Machine

- Ne faire fonctionner cette machine que sous supervision.
- Ne pas interférer avec un interrupteur de sécurité quelconque.
- Ne pas insérer quoi que ce soit dans les crochets tournants pendant que la machine est en fonctionnement
- Placer la machine sur une surface de travail lisse, plane et stable
- Ne pas insérer la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires.
- Seul le pousseur doit être utilisé pour remplir le hachoir à viande.
- **Danger de surcharge !** Utiliser l'appareil soit comme hachoir à viande, soit comme mixeur, mixer, mais jamais les deux fonctions en même temps.
- Robusta décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

1. Mélanger d'abord les aliments conformément aux indications du processus de confection, puis relever la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'ouvrir le couvercle le couvercle de l'appareil.



2. Assembler le bol (rempli des aliments) avec la liaison mécanique du mélangeur, puis la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3. Insérer le crochet de pétrissage ou le batteur de fouettage dans la liaison mécanique du mélangeur, puis la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



4. Appuyer vers le bas sur le capot du carter en faisant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de l'autre main



5. Mettre le capot arrière ou placer le blender dans le capot supérieur du carter.



6. Brancher l'appareil.



7. Actionner l'interrupteur de commande pour faire fonctionner l'appareil.



8. Placer l'interrupteur de commande sur 0 après avoir procédé au fouettage.

9. Débrancher l'appareil de la prise.

10. Relever la capot supérieur du carter en tournant la poignée de relevage dans le sens des aiguilles d'une montre.

11. Tourner le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirer le.

12. Retirer le capot arrière, installer le récipient de mélangeur et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ; il peut alors commencer à fonctionner.



13. Tirer d'abord le capot arrière vers l'arrière, puis vers le haut afin de retirer celui-ci.



14. Tourner le récipient du BLENDER dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.



Données Techniques

Tension nominale : 220-240 V~, 50/60 Hz

Consommation d'énergie : 600W

Classe de protection : II

Temps de fonctionnement court : 10 Min.

Ce dispositif a été testé conformément à toutes les directives appropriées de la Communauté Européenne, telles que compatibilité électromagnétique et directives basse tension, et a été réalisé en conformité avec les plus récentes réglementations de sécurité. Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

Ces données sont susceptibles de modifications techniques sans avis préalable !

Instructions Générales de Sécurité

Lire avec soin les instructions de mise en œuvre avant de mettre l'appareil en fonctionnement, et conserver les instructions, y compris la garantie, le reçu de l'achat, et si possible la boîte avec l'emballage interne. Si vous devez donner cet appareil à une tierce personne, transmettre également à celle-ci les instructions de mise en œuvre.

- L'appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation privée et dans le but envisagé. Cet appareil n'est pas prévu pour l'utilisation commerciale. Ne pas l'utiliser à l'extérieur (sauf s'il a été conçu pour être utilisé ainsi). Le maintenir à l'écart des sources de chaleur, du rayonnement direct du soleil, de l'humidité (ne jamais l'immerger dans un liquide quelconque) et des bords aigus. Ne pas